

SCRATCH/MY/BACK

Fiche Produit
Modèle B0





Description

Le support modèle BO s'adapte aux pédales de format BOSS et convient aussi à beaucoup de pédales boutiques ou grande série de moyenne taille.

Pour la liste de pédales déjà validées rendez-vous sur la page :

<http://scratchmyback.fr/fr/pedales-compatibles/>

CONTENU : 1 plaque Scratch/My/Back modèle BO en aluminium avec Velcro
+ 4 vis pour pédale BOSS format compact.



Visuel






Dimensions

Ce visuel n'est pas du tout à l'échelle, si vous voulez avoir un schéma à l'échelle rendez-vous sur ce lien qui vous permettra d'imprimer un template à l'échelle, de le découper et de valider la compatibilité du support avec votre pédale.

<http://scratchmyback.fr/wp-content/uploads/Template-BO.pdf>

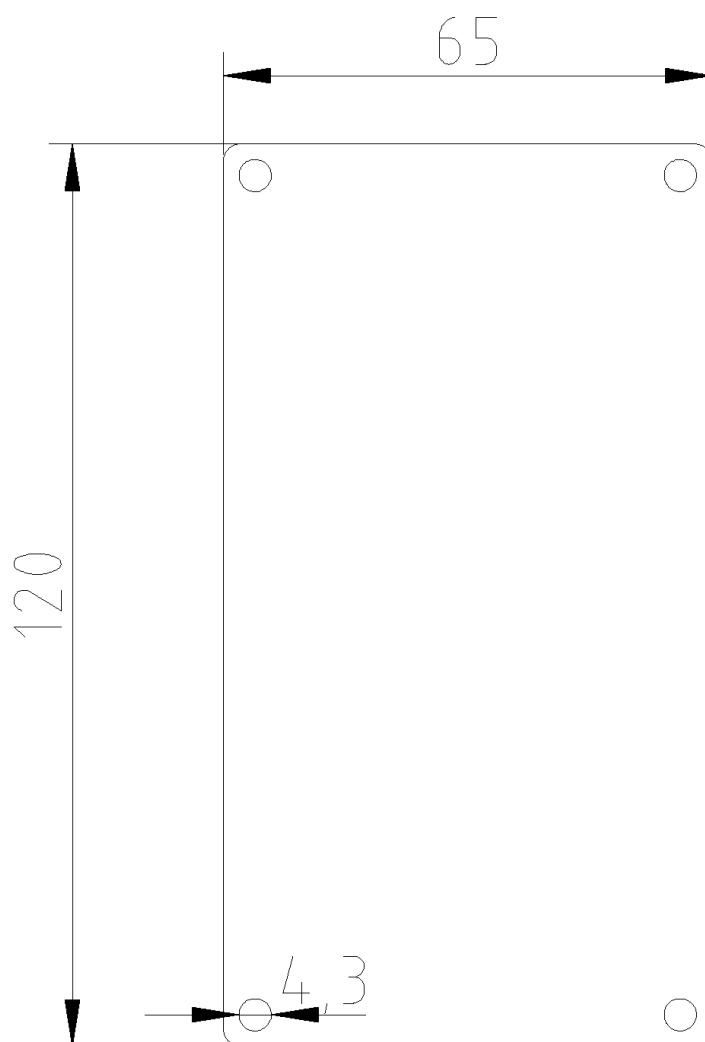




Utilisation


Solution 1 (obligatoire pour pédale de type BOSS) :

- Remplacer tout simplement la plaque arrière de votre pédale puis réutiliser les vis d'origines pour mettre le support Scratch/My/Back à la place. (Si c'est une pédale de type BOSS privilégier les vis fournies si elles sont compatibles avec votre pédale)

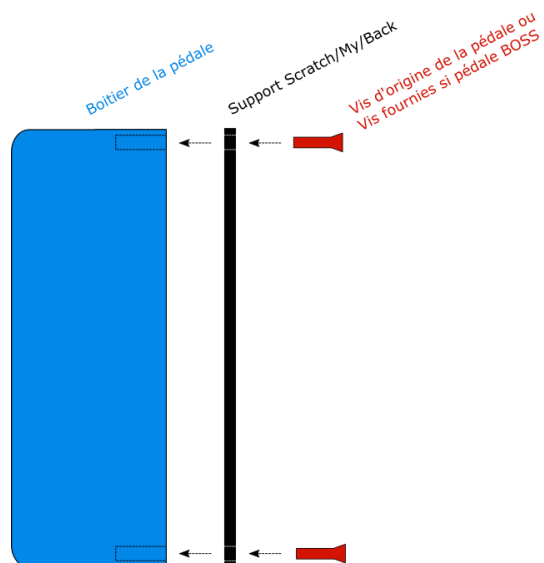

Solution 2 d'installation (A ne pas utiliser lors de pédale de type BOSS) :

- Dévisser la plaque arrière de votre pédale, sans l'enlever, puis réutiliser les vis pour ajouter le support Scratch/My/Back à la boîte de votre effet.

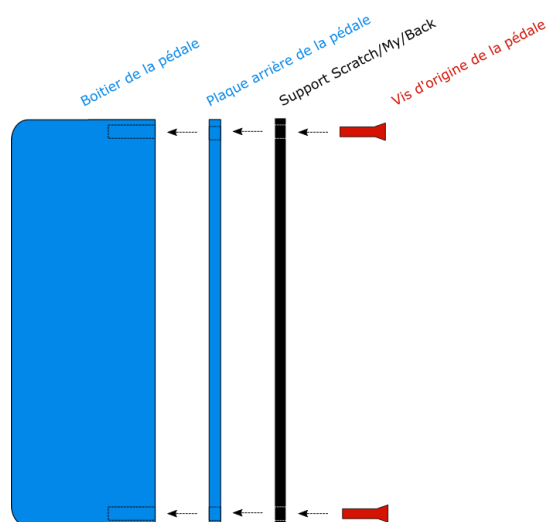

Ne vissez pas trop fortement les vis, vous éviterez des déformations ou casse de la plaque d'aluminium dans les cas où il y a un peu de vide entre la plaque et les trous de vis de la pédale.



Compatibilité

- Pour confirmer la compatibilité du support avec votre pédale d'effet il vous suffit d'aller sur notre site internet où sont référencées les pédales déjà validées :

<http://scratchmyback.fr/fr/pedales-compatibles/>

- Si votre pédale ne s'y trouve pas, pas de panique allez sur la page suivante qui vous fournira un template à imprimer pour vérifier manuellement la compatibilité du support :

<http://scratchmyback.fr/wp-content/uploads/Template-BO.pdf>

- Le support, contrairement aux plaques arrière d'origines n'ont pas, pour des raisons de solidité, de renforcement intérieur. Si des éléments de la pédale utilisent ce renforcement se diriger vers la « solution 2 » de mise en place décrite dans la section « Utilisation ».



<http://www.scratchmyback.fr/>



contact@scratchmyback.fr



<https://www.facebook.com/scratchmybackfr/>



<https://twitter.com/scratchmybackfr>