


SCRATCH/MY/BACK


Template de support Scratch/My/Back modèle BO à imprimer

Vérifier la compatibilité du support BO avec votre pédale en 5 étapes :

- 1) *Imprimer la page 2 de ce document PDF en veillant à sélectionner l'impression en taille réelle dans votre logiciel PDF. (Acrobat Reader par exemple)*
 - 2) *Confirmer l'impression correcte en mesurant les 65mm de large et 120mm de hauteur du support BO.*
 - 3) *Découper aux ciseaux les contours.*
 - 4) *Découper les trous à l'aide d'un cutter.*
 - 5) *Placer le Template papier au dos de la pédale en ayant au préalable enlevé le dos d'origine de la pédale.*
-  *Le template papier peut un petit peu dépasser de chaque côté selon les formats de pédales un peu exotiques quelque fois, ce qui est important c'est la position des trous. N'hésitez pas à nous contacter à contact@scratchmyback.fr si vous avez besoin d'aide.*

Résultat final :



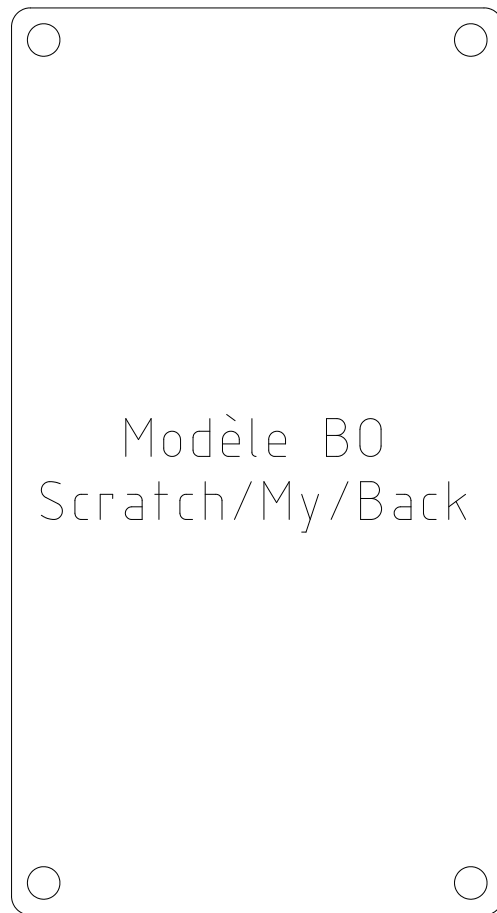

Modèle B0
Scratch/My/Back